

ALFIX[®]

Ansvarig styrka

Våtrum

Försegling mot golvbrunnar



Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie system och Alfix rollade system

Väggnära golvbrunnar

Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Reglerna gäller från 1. oktober 2008.

Godkännanden utfärdas av SP Certifiering.
Den årligen tillverkningskontroll utförs och övervakas av ett oberoende kontrollorgan: Dancert.

Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, som kan få ett godkännande. Alla godkända kombinationer redovisas på webbsidorna, www.bkr.se, www.gvk.se samt www.sakervatten.se.

SP godkännandets certifikat:

Rollade system: SC0099-09 / SC0100-09 / SC0101-09
Folie system: SC0502-11 / SC0503-11 / SC0504-11

CE-märkning

Alfix 1K och 2K Tätningsmassa har fått CE-märkning och produkterna vill framöver förse CE-märkning. Märkningen visar, att Alfix klara av de gemensamma europeiska krav med avseende på företagets ETA-Godkännande enligt ETAG 022 del 1 för flytande tätmassor, samt ETAG 022 del 2 för folie system.

1K

	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPR-314-2 14 1073-CPR-314-3	Alfix 1K ETA-09/0048 ETA-11/0501 Ydeevnedeklaration nr. 17
--	---	---

2K

	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPR-314-1 14 1073-CPR-314-3	Alfix 2K ETA-09/0047 ETA-11/0501 Ydeevnedeklaration nr. 18
--	---	---



	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 13	Ydeevnedeklaration nr. 18	EN 14891:2012 Alfix 2K Cementbaseret tättningsmasse Inden- og udendørs anvendelse.
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring	≥ 0,5 N/mm²	Vedhæftningsstyrke efter vandlagring	≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring	≥ 0,5 N/mm²	Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand	≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	≥ 0,5 N/mm²	Vandtæthed	Tæt, ≤ 20 g vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand	≥ 0,5 N/mm²	Revneoverbygning ved normaltemperatur	≥ 0,75 mm
Revneoverbygning ved lav temperatur -5 °C	≥ 0,75 mm	Farlige stoffer	Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com

Alfix Folie system



- Ett självhärdande system helt utan gummidispersjoner
 - Över 3.000.000 s/m
 - 2K Tätningsmassa - "överlapp", snabbhärdande
- Torkar även mellan täta skikt!**

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system



Purus Line Twist




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant
8. Markering av skruvhålen. Frigör hålen för brunnsmanschett/folie
9. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!




Purus Corner Twist

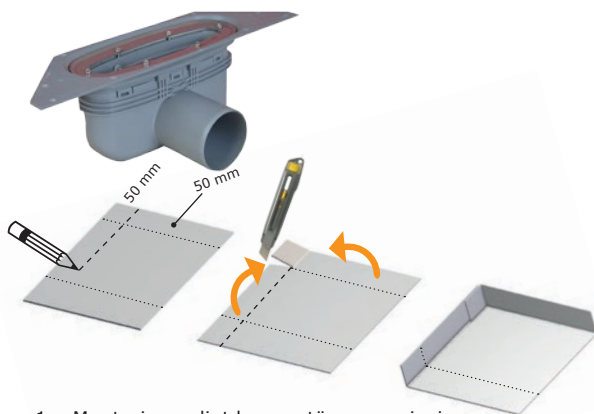

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant
8. Markering av skruvhålen.
9. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

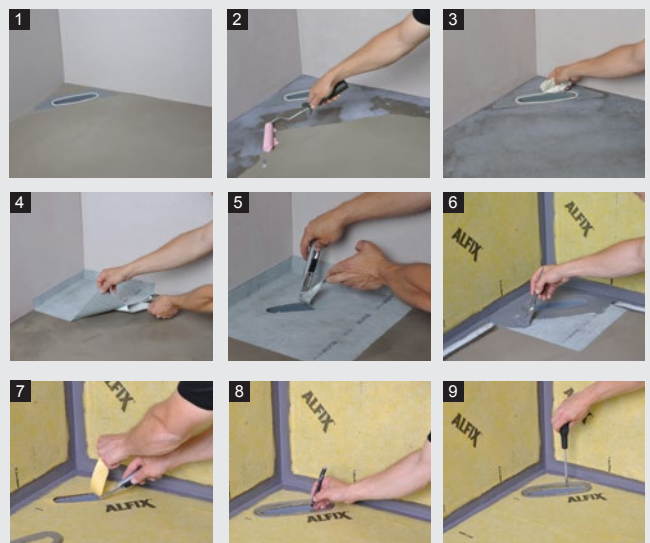

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system




Unidrain 1000/1100



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Monteras med 100 mm uppvik på vägg.
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant

Unidrain 2000

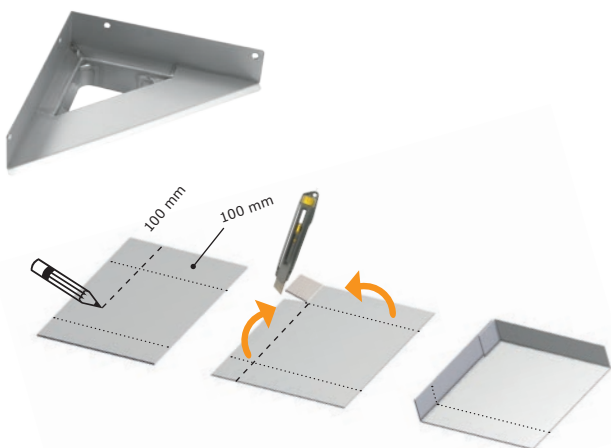

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix brunnsmanschett typ H. Monteras med 100 mm uppvik på vägg. Baksidan är markerad med 50 och 100 mm. Skyddspaperet på de vikta sidor avlägnas först på vägg och därefter på golv.
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant

Väggnära golvbrunnar

Alfix 2K Tätningssmassa / Folie system



BLÜCHER Waterline

Med skruvad klämram



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
 2. Primning av underlaget
 3. Rengör brunnens säte/fläns
 4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Monteras rätt över brunnen. Evt med uppvik på väggen.
 5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
 6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
 7. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
 8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant, frigör skruvhålen för brunnsmanschett/folie
 9. Montering av skruvad klämram: Tidigast efter 12 timmar.
- OBS! Diagonal fastskruvning!**



BLÜCHER Waterline

Med limfläns



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av. Monteras rätt över brunnen. Evt med uppvik på väggen.
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix 2K Tätningssmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
8. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant
9. Montering av klinkerram




Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system



BLÜCHER Drain MULTI Trio

Med skruvad klämring

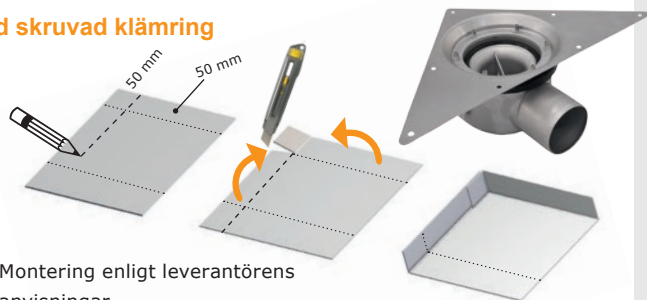

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns, och placera foten till BLÜCHERS specialverktyg
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H. Monteras med 50 mm uppvik på vägg. Baksidan är markerad med 50 och 100 mm. Skyddspaperet på de vikta sidor avlägnas först på vägg och därefter på golv.
5. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i brunnsmanschett
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
8. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att skära ut hål i våtrumsmattan
9. Använd BLÜCHERS specialverktyg till att markera skruvhålen
10. Frigör hålen för brunnsmanschett/folie
11. Montering av klämring: Tidigast efter 12 timmar.

OBS! diagonal fastskruvning!



Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system




Jafo



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
6. Skär ut hål lodrätt längs Jafo skärmallens innerkant
7. Drag ur skärmallen och montera klinkerramens underdel:

Tidigast efter 12 timmar. O-ring används ej.

OBS! diagonal fastskruvning!

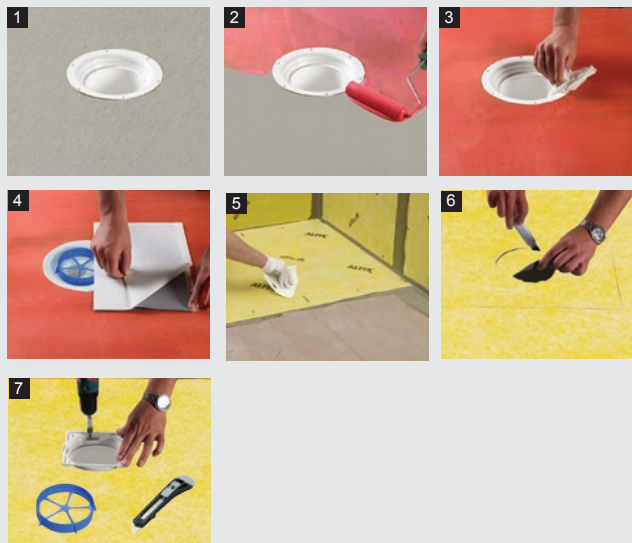


Faluplast



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Placera Faluplast skärmallen, den runda delen, i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
6. Skär ut hålet enligt Faluplast skärmallsinstruktionen
7. Ta bort skärmallen och montera klämring:

Tidigast efter 12 timmar. O-ring används ej.

OBS! diagonal fastskruvning!

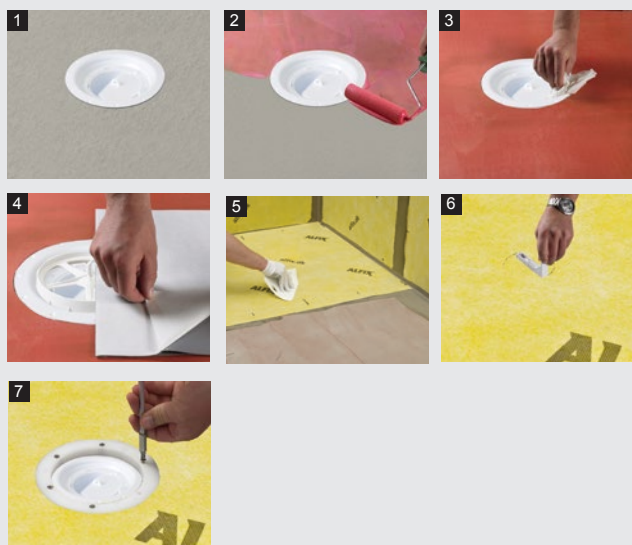

Golvbrunnar

Alfix 2K Tätningsmassa / Folie system




BLÜCHER

Med skruvad klämring



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett
5. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
6. Montering av skruvad klämring: Tidigast efter 12 timmar.
OBS! Diagonal fastskruvning
7. Skär ut hål i våtrumsmattan längs brunnens innerkant

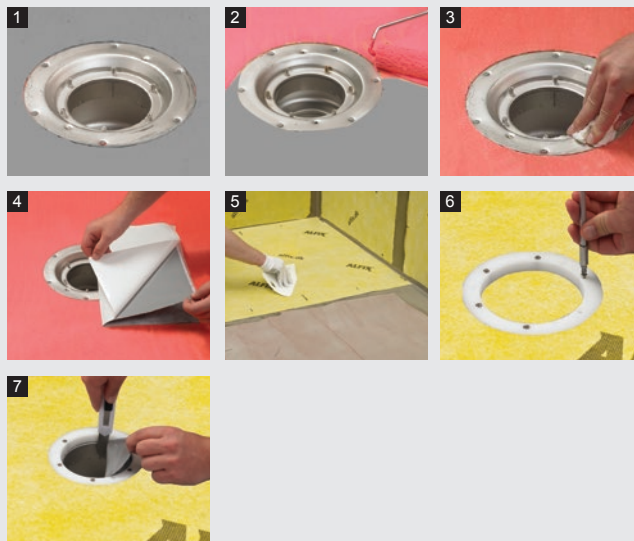

Purus



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Ta bort klämringen
4. Rengör brunnens säte/fläns
5. Placera Purus knivens fot i brunnen
6. Montering av Alfix Brunnsmanschett
7. Påföring av Alfix 2K Tätningsmassa och montering av Alfix Våtrumsmatta
8. Skär ut hål i våtrumsmattan med Purus kniven
9. Montering av blå klämring: Tidigast efter 12 timmar



Alfix Rollade system




Väggnära golvbrunnar


Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system




Unidrain 1000 / 1100

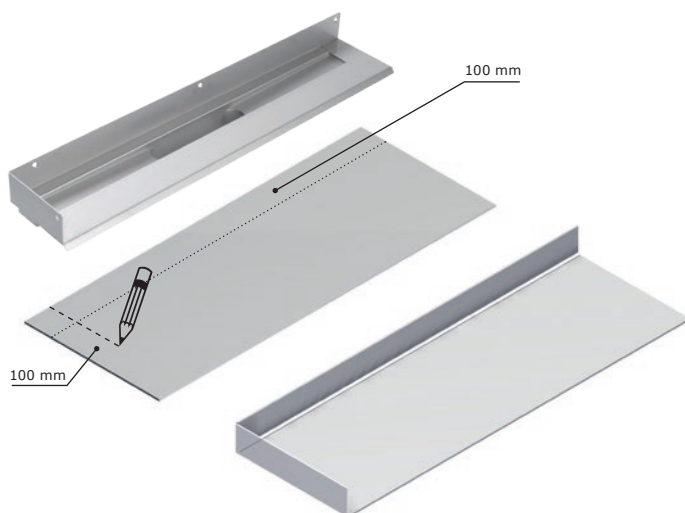

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L
5. Monteras med 100 mm uppvik på vägg
6. Påföring av Alfix Tätningsmassa

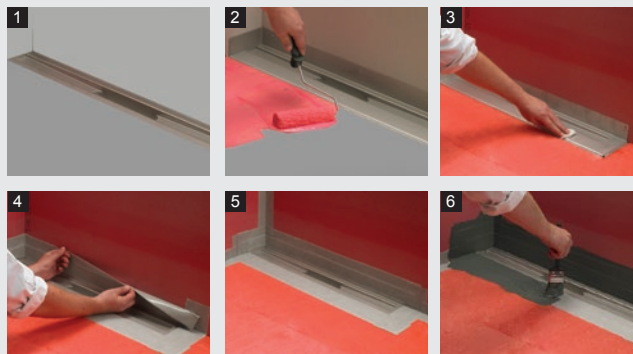

Unidrain 2000

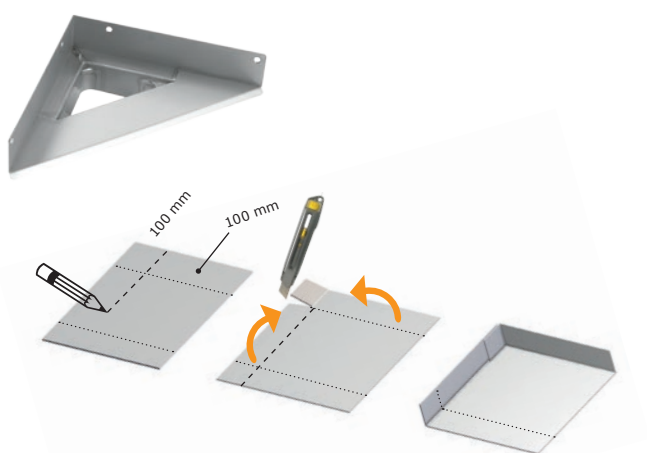

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.
Monteras med 100 mm uppvik på vägg
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
6. Påföring av Alfix Tätningsmassa



Väggnära golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



Purus Line Twist




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ L, evt. del av
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa
7. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!




Purus Corner Twist

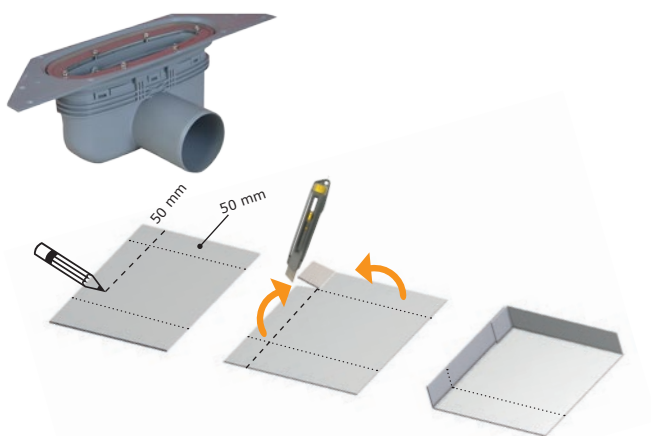

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.
Monteras med 50 mm uppvik på vägg
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs brunnens innerkant
6. Påföring av Alfix Tätningsmassa
7. Montering av klämring. Tidigast efter 12 timmar.

OBS! Diagonal fastskruvning!

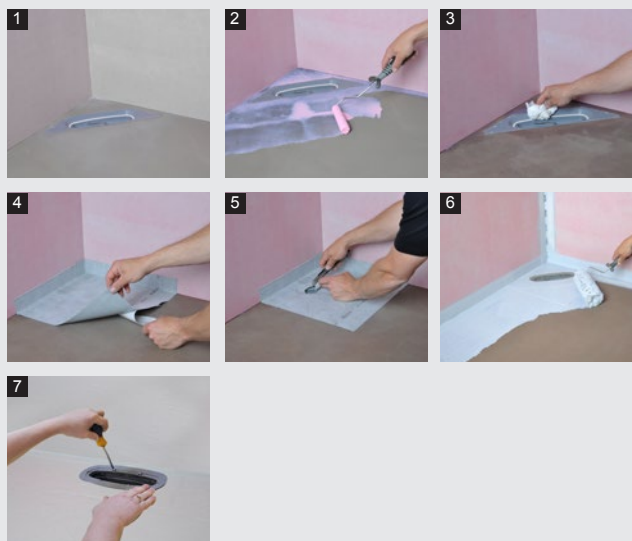

Väggnära golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



BLÜCHER Waterline

Med limfläns




1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett typ L
Monteras rätt över brunnen. Evt med uppvik på väggen
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkanten
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa



BLÜCHER Drain Trio

Med limfläns

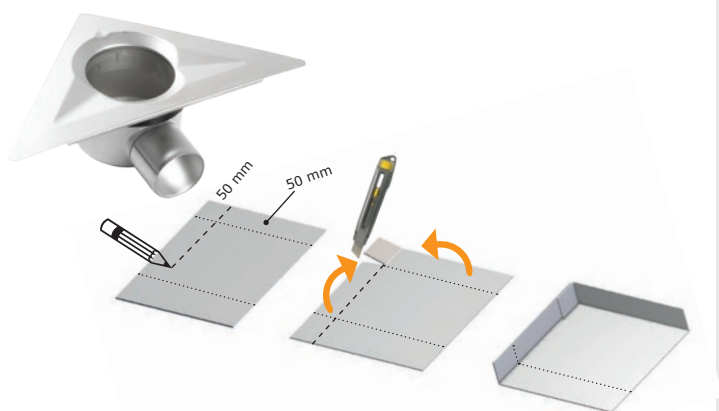

1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett typ H.
Monteras med 50 mm uppvik på vägg
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
6. Tryck brunnsmanschetten hårt mot brunnens innerfläns
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa



Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



Jafo



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Placera Jafo skärmallen i golvbrunnen och montera Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
6. Montering av klinkerramens underdel.
OBS! diagonal fastskruvning!
O-ring används ej.
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa



BLÜCHER



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Markera hål
6. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs innerkant
7. Påföring av Alfix Tätningsmassa



Golvbrunnar


Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system



Purus



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Ta bort klämringen
4. Rengör brunnens säte/fläns
5. Placera Purus knivens fot i brunnen
6. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
7. Skär ut hål med Purus kniven
8. Montering av klämring
9. Påföring av Alfix Tätningsmassa

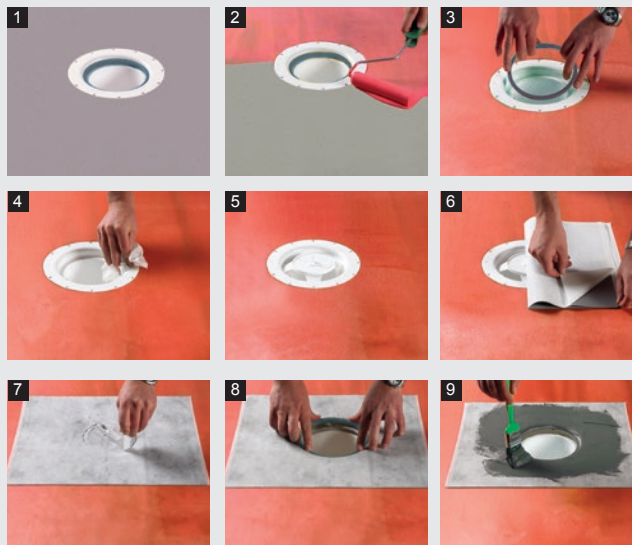

Joti



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Ta bort klämringen
4. Rengör brunnens säte/fläns
5. Placera Joti knivens fot i brunnen
6. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
7. Skär ut hål med Joti kniven
8. Montering av klämring. **OBS! diagonal fastskruvning!**
9. Påföring av Alfix Tätningsmassa



Golvbrunnar

Alfix 1K Tätningsmassa eller 2K Tätningsmassa / Rollade system




BLÜCHER

Med skruvad klämring



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
5. Markering av hålen
6. Montering av klämring. **OBS! diagonal fastskruvning!**
7. Skär ut hål i brunnsmanschett, längs klämringens innerkant
8. Påföring av Alfix Tätningsmassa

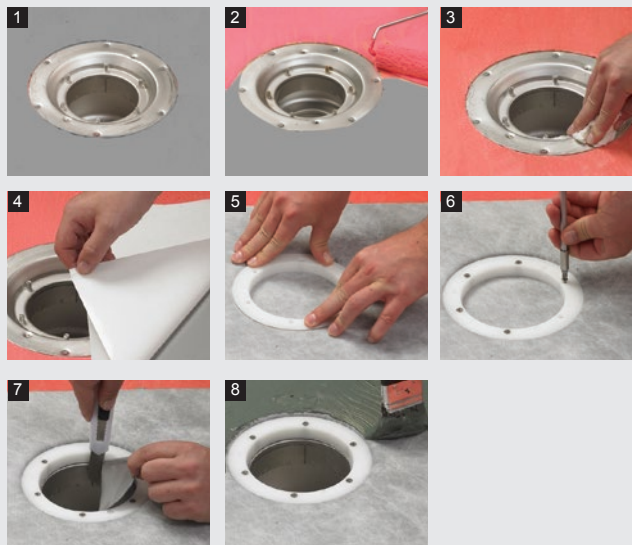

Faluplast



1. Montering enligt leverantörens anvisningar
2. Primning av underlaget
3. Rengör brunnens säte/fläns
4. Placera Faluplast skärmallen, den runda delen, i brunnen
5. Montering av Alfix Brunnsmanschett rätt över brunnen
6. Skär ut hålet enligt Faluplast skärmallsinstruktionen
7. Ta bort skärmallen och montera klämringen.
O-ring används ej. **OBS! diagonal fastskruvning!**
8. Slutligen förseglas brunnsmanschetten med Alfix 1K
Tätningsmassa



Väggnära golvbrunnar
Alfix 1K Tätningsmassa eller
2K Tätningsmassa / Rollade system



Produktöversikt

Förbehandling

PlaneMixPrimer. Används som förbehandling före spackling på skilda typer av underlag.

Golvspackelmassor

PlaneMix 50 och **PlaneMix 60.** För avjämning och planspackling på undergolv av betong eller träbaserade skivor.

PlaneMix 80. Snabbhärdande cementbruk till gjutning och uppbyggnad av våtrumsgolv.

PlaneMix 100. Snabbhärdande cementbruk för finavjämning och planspackling på undergolv.



Förbehandling

Primer Vattenspärr. Används som förbehandling och fuktskydd på sugande underlag.

Förseglingar

Brunnsmanschett. Manschett av självhäftande syntetiskt gummi, för vattentät försegling vid golvbrunn. Alfix Brunnsmanschett häftar till plast, metall, betong mm.

Typ L. Storlek: 30 x 120 cm. Tjocklek: 1 mm.

Typ H. Storlek: 40 x 40 cm.

Seal-Strip. Självhäftande remsa av syntetiskt gummi. Leveras i 10 och 25 m rullar.

VT-remsa. Laminerad remsa som är tät i sig själv. Levereras i 25 m rullar.

VT-innerhörn/ytterhörn. Färdiga hörn.

VT-Rörmanschett (PU). Gummiförstärkta rörmanschetter för elastisk försegling vid rör genomföringar. Fritt för mjukgöror.

Typ 10 – 25. För rördimension Ø10 – 25 mm.

Typ 22 – 55. För rördimension Ø22 – 55 mm.

Typ 75 – 110. För rördimension Ø75 – 110 mm.

Typ 24 – 32. För rördimension Ø 24 – 32 mm med dubbla hål.

Våtrumsmatta. Laminerad PE folie. Levereras i rullar i 1 m's bredd och med 30 m i varje rulle.

Tätskikt

2K Tätningsmassa

2-komponent tätningsmassa för vattentätning av underlag.

Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter: Alfix 2K Binder och Alfix Quick Cement i grått eller vitt.

Leveras i plasthinkar om 4 kg och 10 kg.



Produktöversikt

Plattsättning

LetFix, ProFix, CombiFix. Flexibla fästmassor för sättning / läggning av kakel, klinker, mosaik, natursten och storformatplattor.

LetFix Universal. Vit flexibel fästmassa för sättning och läggning av natursten, keramiska vägg- och golvplattor och mosaik.



Fogning

CeraFill 5 colour. Kakelfog för fogning av sugande vägg- och golvplattor, mosaik och marmor.

CeraFill 10 colour. Universalfog för fogning av svagt sugande och icke sugande vägg- och golvplattor.

CeraFill 15 quick. Flexibel och snabbhärdande fogbruk till fogning av icke sugande plattor.

CeraFill 20. Klinkerfog för fogning av keramiska vägg- och golvklinker, natursten, rustika plattor.

M-Silicon. Högelastisk fogmassa för rörelsefogar i keramiska beklädnader, natursten och liknande.

S-Silicon. Högelastisk fogmassa för rörelsefogar i keramiska beklädnader och liknande.



Skötselråd

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Bygghermetikrådet.

Grundrent

Avlägsnar hårt sittande smuts. Effektiv för borttagning av gammalt vax och polish.

Golvttvätt

Rengör och underhåller i ett arbetsmoment. Ger djup lyster och framhäver materialets rätta färg.

Marmor- och keramikttvätt

Daglig användning motverkar uppkomst av kalkfläckar. Torkar utan att lämna fläckar.

Klinkerrent

Skonsamt surt rengöringsmedel med stor kalk- og smutsupplösande effekt.





frydenborg.dk 12-2014



Alfix utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter til golv-, vägg- och fasadkonstruktioner för byggbranschen.

Professionellt och engagerat löser vi uppgifter i samspel med våra samarbetspartners.

Alfix sortimentet består av ett brett urval av: fästmassor, fogmassor, spackelmassor, gjutmassor, våtrumslösningar, rengörings- skötselmedel samt andra specialprodukter.



ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11
alfix@alfix.dk
alfix.com

ALFIX®